
Calorio

PX-A550

操作ガイド

PX-A550 だけでコピーする方法、 およびパソコンとつないで使う場合 の基本手順を説明しています。

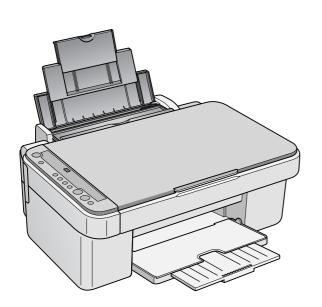

── 本書は製品の近くに置いてご活用ください。──


EPSON

本書の内容

もくじ・・・・・・ 次ペー	-ジ
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7

コピーする ………8

コピーの手順といろいろなコピーの機能 について説明しています。



パソコンとつないで使う …… 12

パソコンと接続して使用する方法について 説明しています。



インクカートリッジ交換方法など本製品のメンテナンスについて説明しています。

困ったときは(トラブル対処方法)… 26

トラブル対処方法について説明しています。

付録 38

もくじ

	3
操作パネルの各部の名称と働き	6
■こんなことができます	7
コピーする	
■ コピー方法 ① 印刷用紙をセットします ② 原稿をセットします ③ コピーの設定をして実行します	8 9
パソコンとつないで使	う
■電子マニュアルの見方 電子マニュアルとは	12 13 14 15 15 16
メンテナンス	
■ インクカートリッジの交換	18 18 19
- 「十に友くのほいいたたくコノ	21
プリントヘッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ 紙詰まりを防ぐ きれいにスキャンするために	22
プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを防ぐ 紙詰まりを防ぐ きれいにスキャンするために ■ ノズルチェックとヘッドクリーニング ノズルチェックパターンの印刷	22 23 23
プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを防ぐ 紙詰まりを防ぐ きれいにスキャンするために	22 23 23
プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを防ぐ 紙詰まりを防ぐ きれいにスキャンするために ✓ ノズルチェックとヘッドクリーニング … ノズルチェックパターンの印刷 ヘッドクリーニング ✓ プリントヘッドのギャップ調整 ギャップ調整シートの印刷	22 23 23 23 24
プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを防ぐ 紙詰まりを防ぐ きれいにスキャンするために	22 23 23 23 24 24

困ったときは (トラブル対処方法)

■ 電源、探作ハイルのトフノル 26
■ 原稿/用紙のセット時、紙送りのトラブル 27
■ 印刷(コピー)結果のトラブル
■ パソコンと接続時のトラブル(コピー/印刷/
スキャンができない、USB が認識しない) 32
スキャナドライバのインストール状態を確認 (Windows) 33
プリンタドライバのインストール状態を確認(Windows) 34 ドライバの再インストール
■ トラブルが解決しないときは
付録
1020
■ 使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38
■ 使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意
■ 使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ■ 印刷物(印刷後)の取り扱い 40
■ 使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ■ 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ■ 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40
■ 使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ■ 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40 ■ サービス・サポートのご案内 41
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40 サービス・サポートのご案内 41 各種サービス・サポートについて 41
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40 サービス・サポートのご案内 41 各種サービス・サポートについて 41 「故障かな?」と思ったら(お問い合わせの前に) 41
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ● 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40 ■ サービス・サポートのご案内 41 「故障かな?」と思ったら(お問い合わせの前に) 41 修理/アフターサービスについて 41
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意
■使用できる用紙の種類と印刷時の注意 38 用紙の紹介と印刷時の注意 38 ● 印刷物(印刷後)の取り扱い 40 乾燥方法 40 保存・展示方法 40 ■ サービス・サポートのご案内 41 「故障かな?」と思ったら(お問い合わせの前に) 41 修理/アフターサービスについて 41

本書中のマークについて

■本製品を輸送する/長期間保管する...........25

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。



ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。



操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また知っておくと便利な情報を記載しています。



補足情報や制限事項を記載しています。



関連した内容の参照ページを示してい ます。

各部の名称と働き

1 エッジガイド

セットした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に合わせます。

2 用紙サポート

印刷するための用紙を支えます。

3 オートシートフィーダ

セットした用紙を自動的に連続して給紙します。

4 給紙口カバー

本体内部に異物が入るのを防ぐカバーです。

5 原稿カバー

コピーやスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿をセットします。通常は原稿をセットした後、閉じて外部の光をさえぎります。厚い本や原稿台よりも大きな原稿をセットするときは、取り外すこともできます。


6 スキャナユニット

インクカートリッジの取り付けや交換時、用紙が詰まったと きなどに開けます。

印刷中、スキャン中、コピー中は開けないでください。

7 排紙トレイ

印刷された用紙を保持します。

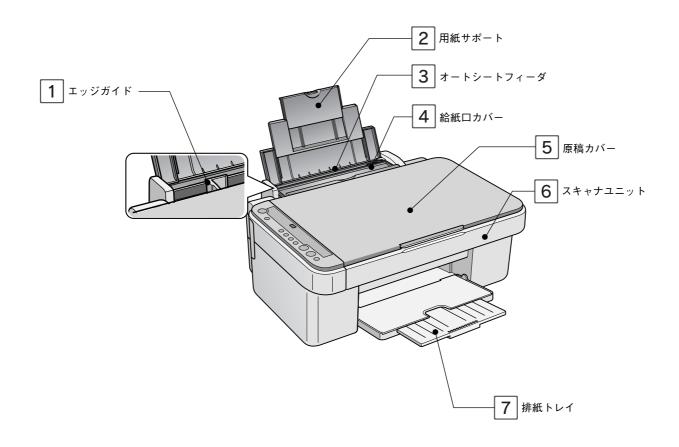

8 インク吸収材(内部)

四辺フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 内部に付いたインクはふき取らずに、そのままお使いくだ さい。

9 交換の必要なインクカートリッジ確認位置

インクランプが点灯 / 点滅しているときに $\overline{(1/1)}$ ボタンを押すと、プリンタヘッドがこの位置に移動します。 \mathcal{L} マークの前にくるインクカートリッジが交換の必要なカートリッジです。

10 アジャストレバー

プリントヘッドと用紙の間隔を切り替えます。 通常は下の位置(用紙マークの位置)で使用します。 封筒などの厚い紙を使用する場合は、上(封筒マークの位置)にスライドさせます。

11 インクカートリッジ固定カバー


インクカートリッジの取り付け時や交換時に開きます。 取り付け後、カバーを閉じることでカートリッジが固定され ます。

12 インクカートリッジ交換位置

インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリント ヘッドがこの位置に移動します。

13 プリントヘッド (ノズル)

インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。

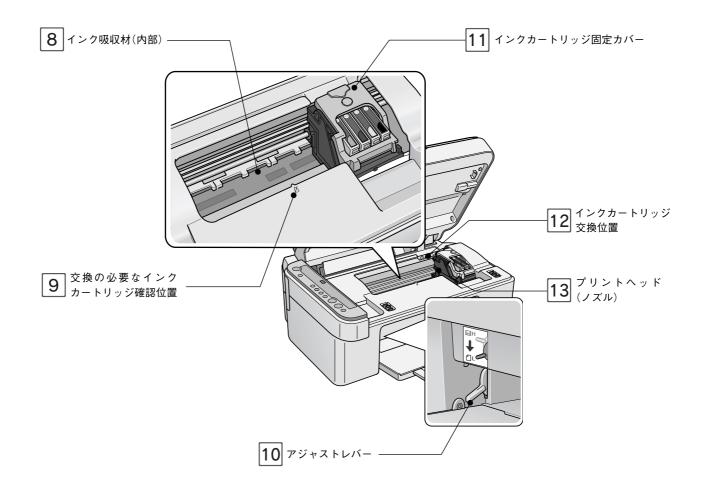

14 AC インレット


電源コードのプラグを接続します。

15 通風口

本製品の加熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。 設置の際には、通風口をふさがないようにしてください。 また通風口のそばには物を置かないでください。

16 USB インターフェイスコネクタ

USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。

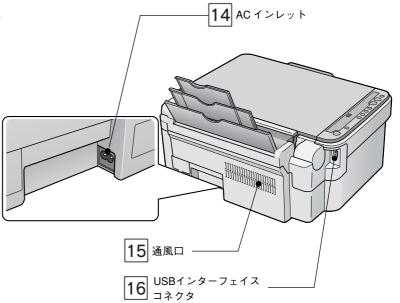


17 キャリッジ (内部)

ガラス面の下の内部にある棒状の部品で、原稿を照射する 蛍光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いてい て、取り込み時に移動します。

取り込み前のキャリッジの待機位置(左端)をホームポジションといいます。

18 原稿台

原稿の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット 位置を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが付いています。

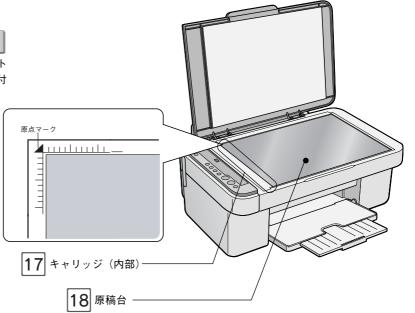

操作パネルの各部の名称と働き

1 電源 ボタン

本製品の電源をオン/オフします。

2 インクボタン

• 通常時に押すと、プリントヘッドがインク交換位置に移動します。インクが残り少ないときやインクがないときに押すと、プリントヘッドが交換の必要なインクカートリッジ確認位置に移動します。詳しくは以下をご覧ください。

∠3 本書 18ページ「インクカートリッジの交換 |

3秒間押したままにするとプリントヘッド のクリーニングを行います。

3 コピー部数 ボタン

コピー部数を設定します。

1回押すごとに設定部数が1枚ずつ増えます。

「9枚」を設定した状態で押すと「三」の表示になり、20枚コピーモードになります。20枚コピーモードについては以下をご覧ください。

△ 全事 11ページ「こんなときは」

4 用紙種類設定 ボタン


コピーする用紙の種類を選択します。 用紙種類の選択項目は以下の通りです。 普通紙・写真用紙

5 用紙サイズ設定 ボタン

コピーする用紙サイズを選択します。 用紙サイズの選択項目は以下の通りです。 A4・L 判・ハガキ

6 用紙サイズに合わせる ボタン

この設定にしておくと、設定した用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小してコピーされます。

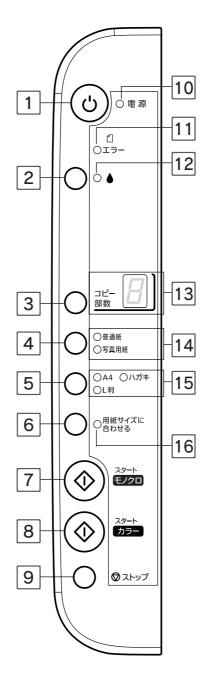

10 電源ランプ

電源オン時に点灯し、データ処理中、終 了処理中、インクカートリッジ交換作業 中、およびクリーニング中に点滅します。

11 エラーランプ

用紙関係のエラーが発生したときに点灯 します。他のランプとの組み合わせで、 その他のエラーを示す場合もあります。

12 インクランプ

インク関係のエラーが発生したときに点灯 / 点滅します。他のランプとの組み合わせで、 その他のエラーを示す場合もあります。

13 コピー部数表示部

コピー部数を表示します。

20 枚コピーモード時は「三」が表示されます。省電力モード時には「.」が点滅表示されます。

14 用紙種類設定ランプ

[普通紙] 設定時には [普通紙] のランプが、[写真用紙] 設定時には [写真用紙] のランプが点灯します。

15 用紙サイズ設定ランプ

選択された用紙サイズのランプが点灯し ます。

16 用紙サイズに合わせるランプ

[用紙サイズに合わせる] の設定時に点灯 します。

補足 情報

ランプ表示の詳細については、以下をご覧ください。 ②不本書45ページ「ランプ表示一覧」

7 モノクロスタート ボタン

モノクロコピーを実行します。

8 カラースタート ボタン

カラーコピーを実行します。


9 ストップ ボタン

印刷中に押すと印刷を中止して用紙を 排紙します。エラー対応後に押すとエ ラー状態が解除されます。

こんなことができます


手軽に美しく!簡単操作でモノクロ/カラーコピー(278ページ)

パソコンと接続しなくても、シンプルなパネル操作で 簡単・スピーディにコピーが楽しめます。

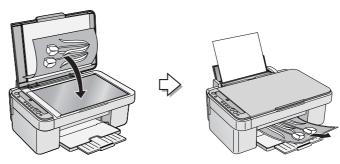


写真用紙へのフチなしコピー*が可能

ネガがない写真を焼き増ししたいときなどには、 写真用紙へのカラーコピーが便利です。 ※「用紙サイズに合わせる」設定時

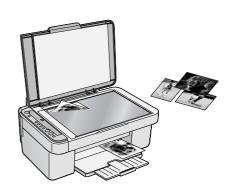


パソコンと接続すればもっと便利に! (23712ページ)

パソコンと接続すれば、高画質プリンタ、高画質スキャナとして ご活用いただけます。

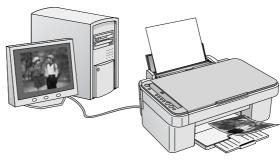

コピー方法

コピーの手順について説明します。

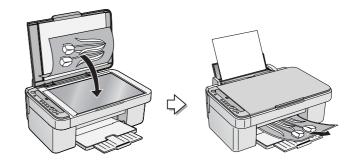


① 印刷用紙をセットします

1

用紙サポートと排紙トレイを 引き出します。


1 用紙サポートを開いて 引き出します。

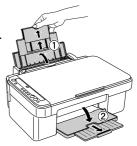

② 排紙トレイを開いて 引き出します。

2

給紙口カバーを手前に起こします。

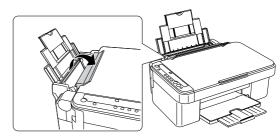


手前に起こします。

3


印刷面を手前にして用紙を挿入 し、エッジガイドを印刷用紙の 側面に合わせます。

使用可能な用紙やセット可能枚数などの注意事項は、以下をご覧ください。 ② 本書38ページ「使用できる用紙の種類 と印刷時の注意」

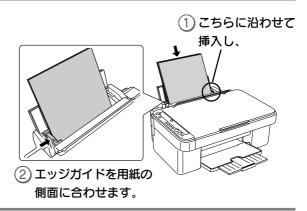

4

給紙口カバーを戻します。

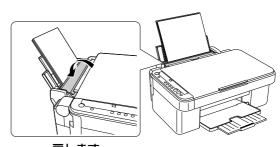


戻します。

② 原稿をセットします

1

原稿カバーを開きます。

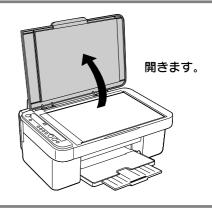


2

コピー面を下にして原稿をセットし、原稿カバーを閉じます。


原稿を原点マークに合わせ、図の向き(横長の向き)に置きます。

②原稿カバーを静かに閉じます。

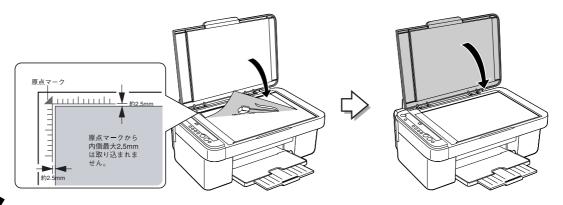

注意


- 原点マークから内側最大 2.5mm は取り込まれません。
- 原稿カバーは、無理に後ろに倒さないようにしてください。
- 取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。
- 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。
- 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでください。原稿台に貼り付く おそれがあります。
- 原稿カバーの上に物を置かないでください。
- 上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。

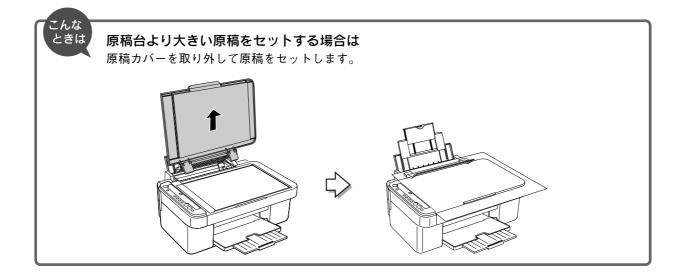

③ コピーの設定をして実行します

1


本製品の電源をオンにします。

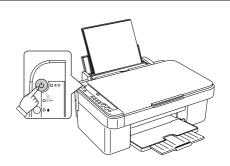

2

コピー部数を設定します。


9 部まで設定できます。10 部以上コピーしたい場合には以下をご覧ください。 ∠37 本書 11 ページ「10 部以上コピーしたい場合は」

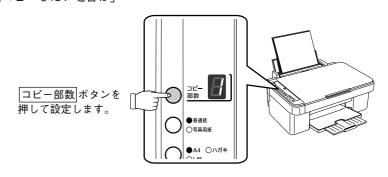

3

操作パネルでコピーの設定をします。

[用紙サイズに合わせる] に設定しておくと、用紙サイズに収まるように自動的に拡大/縮小してコピーされます。

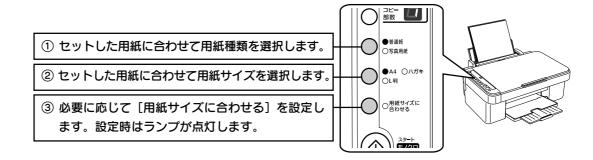

補足 情報

フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類、用紙サイズ、[用紙サイズに合わせる] の設定に合わせて自動的に設定されます (任意の設定に変更することはできません)。詳しくは下表をご覧ください。

[用紙サイズに合わせる]の設定	用紙種類	用紙サイズ	四辺の余白
なし	普通紙写真用紙	A4	各辺に 3mm のフチあり
		ハガキ	各辺に 1.5mm のフチあり
		A4、L判	各辺に 1.5mm のフチあり
あり	普通紙	A4	各辺に 3mm のフチあり
		ハガキ	四辺フチなし
	写真用紙		四辺フチなし

4

コピーを実行します。



コピー中は原稿カバーに触れないようにしてください。原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合があります。

補足 情報

- コピーを途中で止めたい場合は、ストップボタンを押します。 コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでには、多少時間が かかる場合があります。
- 原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差や原稿の読み取り誤差などにより、完全に 一致しない場合があります。

こんな ときは

• 10 部以上コピーしたい場合は

コピー部数 ボタンを数回押すと、コピー部数表示部に [三] が表示されます。この表示は「20枚コピーモード」に設定されていることを示します。

「20 枚コピーモード」では、同じ原稿を一度に 20 部までコピーすることができます。この状態で、10 部以上 20 部以下のコピーを実行する手順を説明します。

- ① コピーしたい枚数分の用紙(20枚以下)を用紙サポートにセットします。
- ② コピー部数 ボタンを何回か押し [三] を表示させます。
- ③ 用紙種類、用紙サイズなど必要な項目を設定します。
- ④ モノクロスタート ボタン、または カラースタート ボタンを押してコピーを実行します。
- ⑤ 最初にセットした用紙の枚数分だけコピーされ、用紙エラー(用紙なし)で動作が停止します (用紙を20枚以上セットした場合は、20枚コピーされて動作が正常停止します)。
- ⑥ 用紙エラーが発生している場合は ストップ ボタンを押してエラーを解除します。

• 高速コピーしたい場合は

用紙サイズが A4、用紙種類が普通紙の場合は、以下の手順にて高速コピー(ドラフトコピー)を実行することができます。

高速モノクロコピー : ストップ ボタンを押しながら モノクロスタート ボタンを押す 高速カラーコピー : ストップ ボタンを押しながら カラースタート ボタンを押す

- ※ 高速コピーは A4 の普通紙のみ対応です。
- ※ 通常のコピーに比べてコピー品質は低下します。

以上で、コピーの手順説明は終了です。

電子マニュアル の見方

電子マニュアルとは

電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュアルで す。ソフトウェアと同時にインストールされた『PX-A550電子マ ニュアル』では、本製品の使い方やトラブルの解決方法などの詳細 な情報をご紹介しています。

補足 情報

『電子マニュアル』はインターネットをご覧 いただくソフトウェア Internet Explorer (Version 5.0以上) などのブラウザでご覧 いただくことができます。



パソコンの画面上で 見るマニュアル パソコンとつないで

使う場合の操作方法 を記載

表示方法

デスクトップ上の『PX-A550電子マニュアル』のアイコンをダブルクリックして表示します。






ダブルクリック

Mac OS X の場合



Mac OS 9.x の場合



こんな ときは

デスクトップ上に『PX-A550電子マニュアル』のアイコンがない場合は、以下の手順で表示します。

【Windows の場合】

① [スタート] 一② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) -3 [EPSON] -4 [EPSON PX-A550電子マニュアル]の順にクリックします。



【Mac OS X の場合】

①ハードディスク内の② [アプリケーション] 一③ [EPSON PX-A550 Manual] の順にダブルクリック し、『EPSON PX-A550 電子マニュアル』をダブル クリックして表示します。



① ダブルクリック

③ ダブルクリック

【Mac OS 9.x の場合】

①ハードディスク内の② [PX-A550 電子マニュア ル]フォルダをダブルクリックして開き『EPSON PX-A550電子マニュアル』 アイコンをダブルクリッ クして表示します。

① ダブルクリック





② ダブルクリック

使い方

電子マニュアルの便利な機能と上手な見方

[戻る] ボタン

1つ前に表示されていた画 面に戻ります。

[ガイドメニュー] クリックすると、各章の 入り口(リンク)が表示 されます。 EPSON PX-A550 電子マニュアル -ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り ○原3・●・★ ② ⑥ EPSON Web-To-Page + | ⑥印刷





ウィンドウ(画面)を 移動させたい場合

マウスカーソルをタイ トルバーに合わせ、移 動させたい位置にド ラッグ**してウィンド ウを動かすことができ ます。

[検索]機能(Windowsのみ) 検索したいキーワードまたは 文章を入力して、実行ボタ ンをクリックしてください。

[プリンタ編]/[スキャナ編] 切り替えタブ

本ガイドの内容は、プリン タ編とスキャナ編で大きく 2つに分かれています。見 たい方のタブをクリックし てください。

※ドラッグ:

マウスのボタン(2つある場合 は左ボタン)を押しながら、マ ウスを動かす動作。


こんな ときは ウィンドウ(画面)のサイズを変更したい場合 ウィンドウの隅 (Macintosh は右下の隅) にマウス カーソルを合わせ、ドラッグ**してウィンドウサイ ズを調整できます。

文字サイズを大きくできます

文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。

変更手順

[表示] メニューをクリックして、[文字のサイズ] をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。

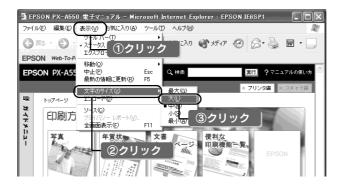


補足 情報

ここでは、Microsoft Internet Explorer(Windows 版)の場合を例に説明しています。 変更方法はお使いのOSやブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘル プなどをご覧ください。

パソコンから 印刷する

アプリケーションソフトから印刷する基本手順を説明します。 詳しくは『PX-A550電子マニュアル』をご覧ください。

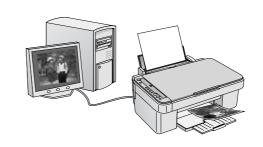


補足 情報

パソコンから印刷する場合には、お使いのパソコンにプリンタドライバをインストールする必要があります。 プリンタドライバのインストール方法は「PX-A550 準備ガイド」をご覧ください。


Windows での基本手順

- 印刷用紙をセットします。 ② 本書 8 ページ 「印刷用紙をセットします」
- 2 お使いのアプリケーションソフトからプリン タドライバを開きます。

△ PX-A550 電子マニュアル「プリンタドライバ「画面の表示方法」」

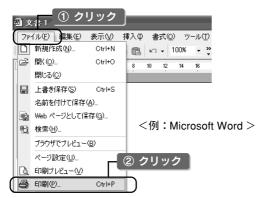



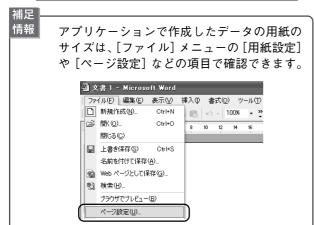

プリンタドライバで印刷の設定をします。





印刷を実行します。



以上で、Windows での印刷の手順説明は終了です。


Mac OS X での基本手順

- **印刷用紙をセットします。**☆ 本書8ページ「印刷用紙をセットします」
- 2 お使いのアプリケーションソフトで印刷する データを表示してから、プリンタドライバの [ページ設定] を設定します。

∠3 PX-A550電子マニュアル「プリンタドライバ「画面の表示方法」」



[プリント]画面で印刷設定をして、印刷を実行します。

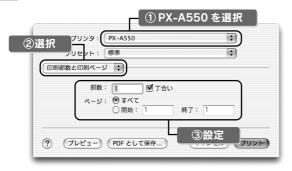



以上で、Mac OS X での印刷の手順説明は終了です。

Mac OS 9.x での基本手順

- 印刷用紙をセットします。 ② 本書8ページ「印刷用紙をセットします」
- 2 お使いのアプリケーションソフトで印刷する データを表示してから、プリンタドライバの [用紙設定](または[プリント]など)を設 定します。

△アPX-A550電子マニュアル「プリンタドライバ「画面の表示方法」」



3 [印刷] 画面で印刷設定をして、印刷を実行します。 ②クリック ¬



以上で、Mac OS 9.x での印刷の手順説明は終了です。

スキャンする

スキャナドライバ(EPSON Scan)を使用して、セットした 原稿のデータ(画像)をパソコンに取り込む基本手順を説明し ます。詳しくは『PX-A550電子マニュアル』をご覧ください。



補足情報

本製品をスキャナとして使用する場合には、お使いのパソコンにスキャナドライバをインストールする必要があります。スキャナドライバのインストール方法は「PX-A550準備ガイド」をご覧ください。

全自動モードで簡単スキャン


原稿をセットします。 ② 本書 9ページ 「原稿をセットします」

EPSON Scan を起動します。

Windows の場合

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブル クリックします。



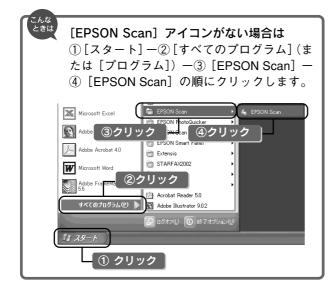

• Mac OS X の場合

①ハードディスク内の②[アプリケーション]フォルダー③[EPSON Scan] の順にダブルクリックします。



• Mac OS 9 の場合

① [アップル] メニューー② [EPSON Scan] の順に クリックします。



3 以下の画面が表示されますので、スキャンボタン をクリックします。

保存するファイル名などを設定します。



4 必要に応じて [保存先] / [ファイル名] / [保存形式] を設定して OK ボタンをクリックします。

OK ボタンをクリックすると、スキャンが始まり、指定した場所にファイルとして保存されます。



 \bigcirc

[スキャン後、保存フォルダを 開く] をチェックしておくと、 スキャン後に保存されたフォ ルダが開きます。



以上で、全自動モードでスキャンする手順説明は終了です。

スキャンモードの切り替え方法

簡単スキャン(全自動モード)で思い通りにスキャンできない場合は、EPSON Scanのホームモードやプロフェッショナルモードに切り替えて、詳細設定をしてお試しください。

1 EPSON Scanが起動して下の画面が表示されたら、画面右上の [モード] で [ホームモード] または [プロフェッショナルモード] を選択します。

設定の詳細は、『PX-A550電子マニュアル』をご覧ください。



補足 情報

次回起動時には、ここで設定したモードで起動します。

ホームモード




プロフェッショナルモード



以上で、スキャンモードを切り替える手順説明は終了です。

インクカートリッジ の交換



本製品で使用できるインクカートリッジの当社純正品は 以下の通りです。

シアン:ICC31マゼンタ:ICM31イエロー:ICY31ブラック:ICBK31

インク残量の確認方法


4色いずれかのインクがなくなったときや残り少なくなったときは、インクランプの点灯/点滅でお知らせします。


4色いずれかのインクが なくなりました

新しいインクカートリッジに 交換してください。

4色いずれかのインクが 残り少なくなっています


インクがなくなるまで印刷や コピーはできますが、必要に 応じて新しいインクカート リッジをご用意ください。

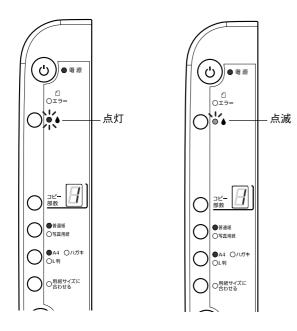

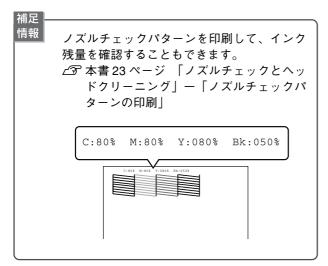


交換の必要なインクカートリッジの確認方法


本製品の電源をオンにします。



インクボタンを押します。



スキャナユニットを開きます。 下図の部分に手をかけて、静かに開きます。

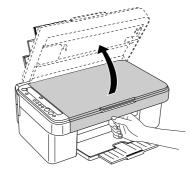




補足 情報

インクランプが点灯 / 点滅していない状態で インク ボタンを押した場合は、プリントヘッ ドは直接インクカートリッジ交換位置に移動 します。

もう一度インクボタンを押します。

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置に移動し

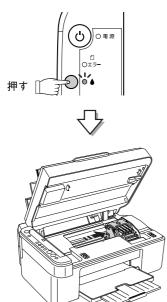





プリントヘッドが再度 ダマークの前で停止し た場合は

そのときにダマークの前にあるインクカート リッジも交換が必要です。このインクの色も 覚えてインクボタンを押してください。

- 続けてインクカートリッジを交換する場合は 「インクカートリッジの交換方法」の手順 2 へお進み ください。
- インクカートリッジを交換せず、作業を終了する場合は このまま手順 6 にお進みください。
- ①もう一度 インク ボタンを押し、プリント ヘッドが右端で停止したことを確認してから ②電源をオフにします。



スキャナユニットを閉じます。

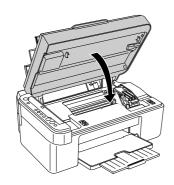

インクカートリッジの交換方法

ここではブラックインクカートリッジの交換手順を例に説明しま すが、他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できます。

交換の必要なインクカートリッジを確認します。 △ 前ページ「交換の必要なインクカートリッジの確


認方法」手順 1 ~ 5



インクランプが点灯/点滅していない状態で交 換したい場合は

インクボタンを押すと、プリントヘッドがイ ____ ンクカートリッジ交換位置に移動しますので、 手順2以降に従って交換してください。

新しいインクカートリッジを4~5回振って から、袋から取り出します。

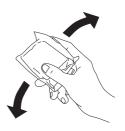

- 注意・インクカートリッジに付いている緑色の基 板部分には触らないでください。正常に動 作・印刷できなくなるおそれがあります。
 - フックを折らないように注意して袋から取 り出してください。




• インクカートリッジに貼られているラベル やフィルムは、絶対にはがさないでくださ い。インクが漏れたり、正常にセットできな くなるおそれがあります。

インクカートリッジ固定カバーを開きます。



交換の必要なインクカートリッジを取り外し

フックをつまみ、真上に取り外します。

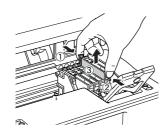

注意 取り外したインクカートリッジは、インク供給 孔部にインクが付着している場合がありますの で、周囲を汚さないようにご注意ください。

新しいインクカートリッジをセットします。 ◎の部分を、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込 みます。



注意 全てのインクカートリッジをセットしてくだ さい。セットされていないカートリッジがあ ると、本製品は使用できません。

インクカートリッジ固定カバーを元の位置に 倒して閉じます。




注意 インクカートリッジ固定カバーが閉まらない ときは、もう一度インクカートリッジをセッ トし直してください。

スキャナユニットを閉じます。



インクボタンを押します。

インク充てんが始まります。





約40秒

電源ランプの点滅が点灯に変わり、インクランプが消え たらインクの充てんは終了です。



- 注意 インク充てん中(電源ランプとインクラン プの点滅中)は絶対に電源をオフにしない でください。充てんが完全に行われず、印刷 できなくなるおそれがあります。
 - インクボタンを押してもプリントヘッドが 動かない場合は、インクカートリッジを セットし直してみてください。

補足 情報

インクカートリッジの回収にご協力ください 弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済 みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソ ン製品取扱い店に設置し、使用済みインク カートリッジの回収、再資源化に取り組んで います。使用済みインクカートリッジは、最寄 りの回収ポストまでお持ちいただきますよう ご協力をお願いいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソ ンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp) をご覧ください。



以上で、インクカートリッジ交換の手順説明は終了です。

上手に長く お使いいただくコツ

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。


プリントヘッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ

プリントヘッド (用紙にインクを吹き付ける部分) が目詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマシマになったり、おかしな色味で印刷されたりします。

正常時



目詰まり時

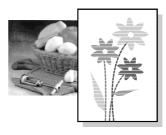

プリントヘッドの乾燥を防ぐ

■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップがあるように、本製品にもプリントヘッドの乾燥を防ぐためのキャップがあります。通常は印刷終了後などに自動的にキャップされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、正しくキャップされずに乾燥してしまいます。

これを防ぐには

- 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに 接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し 込んでください。
- 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源ボタンで行ってください。
- 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同 じように、本製品も長期間使用しないでいると、プリント ヘッドが乾燥して目詰まりする場合があります。

これを防ぐには

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に保つことができます。

■ インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント ヘッドがキャップされない状態になり、乾燥してしまいます。

これを防ぐには


インクカートリッジを取り外したまま放置しないでく ださい。

ホコリが付かないようにする

■ プリントヘッドのノズル (インクを出す穴) はとても小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場合があります。

これを防ぐには

- 使用しないときは、内部にホコリが入らないよう に、給紙口カバーや用紙サポート、排紙トレイを閉 じてください。
- 長期間使用しないときは、布やシートなど(静電 気が起きにくいもの)をかけておくことをお勧め します。



■ 内部の汚れをティッシュペーパーなどでふくと、ティッシュペーパーの繊維くずがプリントヘッドに付いて目詰まりする場合があります。

これを防ぐには

内部の汚れはふき取らずに、以下のコピー操作により クリーニングしてください。

- 1. 原稿台のガラス面と保護マットに汚れがないことを確認します。汚れている場合は、メガネふきなどの繊維くずが出ない布で汚れをふき取ります。
- 2. 汚れてもよい A4 サイズの用紙(普通紙など)を セットします。
- 3. 原稿台に**原稿をセットせずに**、コピーを実行します。 ② 本書 8 ページ「コピー方法」
 - ※ 用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、2~3の手順を繰り返してください。

印刷を実行する前に

■前ページのようにプリントヘッドの目詰まりを防いでいても、 環境などによっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合 もあります。

これを防ぐには

印刷品質を重視する写真などを印刷する場合や大量に 印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック(目詰まりの確認)を行うことをお勧めします。 ② 本書 23 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング |

紙詰まりを防ぐ


用紙の取り扱いに注意し、正しくセットする

頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。



これを防ぐには

- 指定外の用紙は使用しないでください。また、折れ 曲がったり、穴が開いたりした用紙は使用しないで ください。
- △〒本書38ページ「使用できる用紙の種類と印刷 時の注意 |
- 用紙によってセットできる枚数が異なります。以下 のページでご確認ください。
 - △37本書38ページ「使用できる用紙の種類と印刷 時の注意」
- 写真用紙以外の用紙を複数枚セットする場合は、下 図のようによくさばいて、整えてからセットしてく ださい。

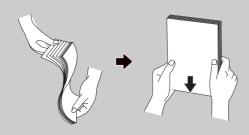

• 用紙は正しくセットしてください。特に、用紙を奥に入れすぎないように挿入すること、エッジガイドを用紙の側面に合わせることに注意して、セットしてください。

きれいにスキャンするために

原稿台や原稿に汚れやホコリが付かないようにする

■ 原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いていたりすると、汚れやホコリまでスキャンしてしまいます。

これを防ぐには

- 原稿をセットする前に、原稿台に汚れやホコリが付いていないかを確認してください。
- 原稿台(ガラス面)を、ティッシュペーパーなどの 繊維くずが出るものでふかないでください。メガネ ふきなどの繊維くずが出ない布で汚れをふき取ることをお勧めします。
- 原稿や写真フィルムのホコリを取ろうして、息を吹きかけないでください。つばが飛んで原稿や写真フィルムが汚れる場合があります。
- 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イン クが原稿台に付かないように、よく乾燥させてから セットしてください。
- 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよう に、原稿カバーを閉じておいてください。

ノズルチェック とヘッドクリーニング


印刷結果にスジが入ったりおかしな色味で印刷されたりする場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェックパターンの印刷


- A4 サイズの普通紙をセットします。

 ② 本書 8 ページ「印刷用紙をセットします」
- 本製品の電源を一旦オフにします。
- 3 ①インクボタンを押しながら、②電源ボタンを押します。

インク ボタンと 電源 ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで(約3秒間)押したままにしてください。



4 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 < 正常な印刷例 >

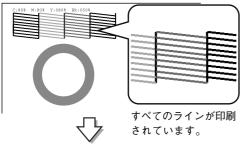


ノズルは目詰まりしていません。

きれいに印刷できない (印刷品質が低下した) 原因がほかに考えられますので、以下をご覧ください。

△ア本書28ページ「印刷(コピー)結果のトラブル」

<ノズルが目詰まりしているときの印刷例>

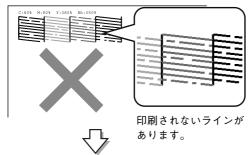


ノズルが目詰まりしています。 ヘッドクリーニングを行ってください。

ヘッドクリーニング

本製品の電源がオンになっていることを確認 して、インクボタンを3秒間押したままにします。

> プリントヘッドが動き出したら手を離してください。電源 ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが行われます。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニ ングは終了です。



2 ヘッドクリーニング後は、再度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消された かどうかをご確認ください。

こんなときは

ヘッドクリーニングが始まらない場合は

インク残量が少なくなっているとき、および インクがなくなっているときはヘッドクリー ニングは実行できません。

インク残量を確認し、インクがなくなっていたり、インク残量が少なくなっている場合には、新しいインクカートリッジに交換してください。

△ 本書 18ページ「インク残量の確認方法」


プリントヘッドの ギャップ調整

縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップがずれている可能性があります。 下記の手順で、ギャップのズレを調整してください。

ギャップ調整シートの印刷

- 本製品の電源を一旦オフにします。
- 3 ① コピー部数 ボタンを押しながら、② 電源 ボタンを押します。


コピー部数 ボタンと 電源 ボタンは、プリントヘッド が動き出すまで(約3秒間)押したままにしてください。

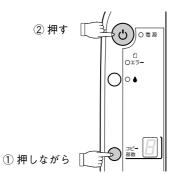

ギャップ調整シートの確認

印刷されたギャップ調整シートで、ギャップ調整値 を確認します。


#1から#4それぞれについて、縦スジのないパターンの番号を探してください。下図の例では、#1の場合は「5」になります。

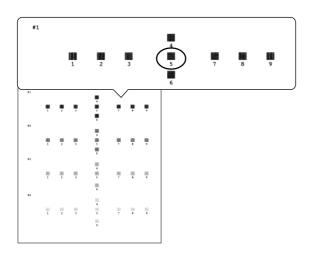

ギャップ調整値の設定

操作パネルで#1から#4までの調整値を順番に設定していきます。

1 ① コピー部数 ボタンを押して#1で探した番号 (左図の例では5)を表示させ② モノクロスタート ボタンを押します。

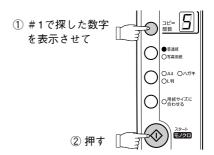

- 2 コピー部数 ボタンを押して#2で探した番号を表示させ モノクロスタート ボタンを押します。
- 3 コピー部数 ボタンを押して#3で探した番号を表示させ モノクロスタート ボタンを押します。
- 4 コピー部数 ボタンを押して#4で探した番号 を表示させ モノクロスタート ボタンを押します。

補足 情報

#1から#4までの設定入力時には、それぞれ以下のランプが点灯します。

#1:普通紙、#2:写真用紙、 #3:A4、#4:L判

1から4の設定が終わると、操作パネル上の全てのランプが一瞬点灯した後、自動的に電源がオフになります。

以上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。

本製品を輸送する / 長期間保管する

注意

下記作業時や輸送時/保管時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。


- 用紙を取り除きます。
- 本製品の電源がオフになっていることを確認します。
- スキャナユニットを開け、プリントヘッドが 右端(キャッピング位置)にあることを確認 します。



注意

- ◆ インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- プリントヘッドがキャッピング位置にない 場合は、電源をオン/オフしてください。
- 4 輸送する場合には、インクカートリッジセット部が動かないように、市販のテープなどで本体力バーにしっかりと固定します。

長時間貼り付けると糊がはがれにくくなるテープもあり ますので、輸送後は直ちにはがしてください。

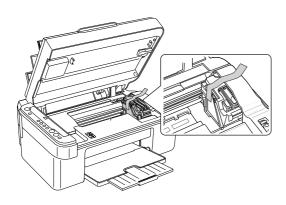

- スキャナユニットを閉じます。
- 排紙トレイを閉じ、用紙サポートを折りたた みます。
- **電源プラグをコンセントから抜きます。** 輸送する場合には、パソコンと接続しているインターフェイスケーブルも取り外します。
- 輸送する場合には梱包材を取り付け、本製品を水平に梱包箱に入れます。



• 輸送後や長期保管後に印刷不良が発生した 場合は

プリントヘッドのクリーニングを行ってく ださい。

- ∠
 ②
 本書23ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」
- 長期間保管する場合は
 本製品にホコリが付かないよう、布やシートなど(静電気が起きにくいもの)をかけておくことをお勧めします。

以上で、梱包/保管の手順説明は終了です。

電源、操作パネルのトラブル

トラブル状態	対処方法
電源がオンにならない	■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでください。また、壁に固定されたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度確認してください。
	■ コンセントに電源はきていますか? ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、本製品の故障が考えられます。 ※ 以上の2点を確認の上で電源ボタンを押しても電源がオンにならない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。修理センターの所在地、連絡先は、本書巻末をご覧ください。
操作パネルのランプが点灯/点滅している	■ 本製品の動作状態やエラー状態、インクの残量などは操作パネルのランプ表示でお知らせします。詳しくは以下をご覧ください。 ② 本書 45 ページ「ランプ表示一覧表」
コピー部数表示部に"."が点滅表示される	■ 省電力モードになっています。 本製品は 13 分間パネル操作がないと省電力モードに入ります。 操作パネルのいずれかのボタン(電源)ボタンを除く)を押すと通常表示に戻ります(このときのボタン操作は設定などには反映されません)。
コピー部数表示部に"三"と表示される	■ 最大で 20 枚まで印刷できる設定になっています。詳しくは以下をご覧ください。 ② 本書 11 ページ「こんなときは」
コピー部数表示部に "E" が点滅表示される	■ 本体、またはシステムに関するエラーが発生しています。 詳しくは以下をご覧ください。 △⑦本書 48 ページ「ランプ表示一覧(エラー時)」
コピー部数表示部に "H" が点滅表示される	■ アジャストレバーが上がっています ("封筒側"に設定されています)。詳しくは以下をご覧ください。 ∠ 本書 48 ページ「ランプ表示一覧 (エラー時)」

原稿/用紙のセット時、紙送りのトラブル

トラブル状態	対処方法
原稿台より大きい原稿がセットできない (原稿カバーが邪魔になる)	■ 原稿台より大きな原稿や厚い本などをセットするときは、原稿 カバーを取り外します。△ア本書9ページ「コピー方法」-「こんなときは」
斜めに給紙される うまく給紙できない	■ 用紙のセット方法は正しいですか? 本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか? 用紙のセット方法や、用紙毎の取り扱い注意事項をご確認ください。 ② 本書 8 ページ「コピー方法」 ② 本書 38 ページ「使用できる用紙の種類と印刷時の注意」 特に、用紙のセット時は、必ずエッジガイドを用紙の側面に合わせてください。
	■ 本製品は水平な場所に設置されていますか?また、一般の室温環境下に設置されていますか? 設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の間に何か物が挟まれていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。 また、一般の室温環境下(室温:15~25度、湿度:40~60%)以外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。
用紙が詰まった	■ カラースタート ボタンを押して詰まった用紙を排紙してください。カラースタート ボタンを押しても排紙されない場合は、一旦電源をオフにしてから内部を確認してください。スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆっくりと引き抜きます。電源をオンにします。 注意 用紙が切れて本製品内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に取ろうとしたり本製品を分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

印刷(コピー)結果の トラブル

トラブル状態

印刷品質が悪い

■ プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

対処方法

かすれる、スジや線が入る、


シマシマになる


ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。


トリッジは純正品のご使用をお勧めします。 △ 本書 18ページ「インク残量の確認方法」

<正常な印刷例>


<ノズルが目詰まりしているときの印刷例>

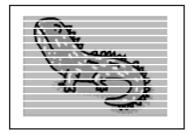





• ぼやける、文字がずれる

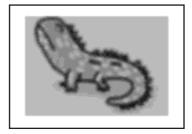

- 古くなったインクカートリッジを使用していませんか?
 - 古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪くなります。 開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、 インクカートリッジの個装箱に記載してあります。

■ インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか? 本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調 整されていますので、純正品以外を使うと印刷がかすれる場合があり

ます。また、インク残量を検出できない場合もあります。インクカー

- 色合いがおかしい
- 印刷されない色がある
- 印刷にムラがある

■ 双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動 するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」 と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するとき の印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線 がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 ∠ 本書 24 ページ「プリントヘッドのギャップ調整」

■ 使用した用紙の種類と、操作パネルで設定した用紙タイプは同 じですか?

実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設定する用紙種類の設定 が合っていないと、印刷品質に影響を及ぼします。

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせてくだ さい。

■ 写真などを普通紙に印刷していませんか?

カラー画像やグラフィックスなど、文字に比べ印刷面積の大きい原稿 を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像 などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙の ご使用をお勧めします。

次ページへつづく

トラブル状態	対処方法
つづき	■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか? 専用紙(特に写真用紙)は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。 印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 ② 本書40ページ「印刷物(印刷後)の取り扱い」 使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせてください。
	■ 本製品は水平な場所に設置されていますか?また、一般の室温環境下に設置されていますか? 設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の間に何か物が挟まれていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。また、一般の室温環境下(室温:15~25度、湿度:40~60%)以外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。
印刷位置がこすれる/はみ出す	 ■ 使用した用紙のサイズと、操作パネルで設定した用紙サイズは同じですか? 実際に使用する用紙のサイズと、操作パネルの用紙サイズの設定を合わせてください。 ■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか?また、用紙が曲がってセットされていませんか?ー旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 ■ フチなし印刷をしていませんか?フチなし印刷は、原稿や写真データを用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 なお、パソコンからプリンタドライバを使って印刷すると、はみ出し量の設定ができます。

トラブル状態	対処方法
印刷面がこすれる/汚れる	■ 本製品の内部が汚れていませんか? 本製品の内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、 印刷結果を汚すおそれがあります。 以下をご覧のうえ、内部をクリーニングしてください。 ②ア本書21ページ「上手に長くお使いいただくコツ」ー「ホコリが 付かないようにする」
	■ 仕様外の厚い用紙を使用していませんか? 本製品で使用できるエプソン製専用紙以外の用紙の厚さは、0.08 ~ 0.27mmです。 この規格以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。
	■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ(用紙の断裁のときに出る「かえり」)のある用紙を使用していませんか? 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ(用紙の裁断のときに出る「かえり」)のある用紙に印刷すると、用紙の端がプリントヘッドをこすってしまうことがあります。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセットしてください。
	 ■ 用紙を横方向にセットしていませんか? 用紙は、縦方向にセットしてください(往復ハガキのみ横方向)。横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。 ■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか? 専用紙(特に写真用紙)は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。 印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 ② 本書40ページ「印刷物(印刷後)の取り扱い」使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせてください。

トラブル状態	対処方法
フチなし印刷ができない	■ フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類、用紙サイズ、[用紙サイズに合わせる(コピー時のみ)] の設定に合わせて自動的に設定されます。以下をご覧のうえ、四辺フチなし印刷が可能となる組み合わせに設定し直してください。 ② 本書 10 ページ「コピー方法」-「補足情報」
	■ 規格サイズ(※)よりも長さが短い用紙を使っていませんか? 規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、本 製品は用紙下端に3mm程度の余白を残して印刷を終了します。規格 サイズの用紙をお使いください。 ※ A4:210×297mm/ハガキ:100×148mm/ L判:89×127mm/2L判:127×178mm

パソコンと接続時のトラブル

(コピー/印刷/スキャンができない、USBが認識しない)

チェック項目	対処方法
パソコンとの接続を確認	■ USB ケーブルは正しく接続されていますか? USB ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。
	■ USBハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか? USBハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、本製品と接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブに接続してください。 それでも印刷/スキャンができない場合は、USBハブを外して、本製品とパソコンを直結してください。
パソコンのシステム環境を確認	■ ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、 ソフトウェアがインストールできないため、使用できない場合 があります。
	電子マニュアルをご覧のうえ、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 USB ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。 ∠ℱ『PX-A550電子マニュアル』 - 「システム条件」
ドライバのインストール状態を確認	■ スキャナドライバは正常にインストールされていますか? パソコンからスキャンする場合は、スキャナドライバ(EPSON Scan)がインストールされている必要があります。インストール状態を確認してください。 △ア 本書 33 ページ「スキャナドライバのインストール状態を確認 (Windows)」
	■ プリンタドライバは正常にインストールされていますか? パソコンから印刷する場合は、プリンタドライバがインストールされている必要があります。インストール状態を確認してください。 ② 本書 34 ページ「プリンタドライバのインストール状態を確認(Windows)」

スキャナドライバのインストール状態を確認(Windows)

アプリケーションソフトのスキャナの一覧やコントロールパネルに本製品が表示されないときにご覧ください。

本製品の電源をオンにして、USBケーブルをパソコンにしっかりと接続します。

電源がオンになっていないと、スキャナとして認識されません。

[コントロールパネル] 画面を開きます。

Windows XP: [スタート] - [コントロールパネル] の順でクリックします。

Windows XP以外: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順でクリックします。



[スキャナとカメラ]を開き、PX-A550のアイコンがあるかを確認します。

Windows XP 以外の場合は、[スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックします。



[PX-A550] のアイコンがある

スキャナドライバ (EPSON Scan) は正常にインストール されています。

もう一度、原稿の読み取りを実行してみてください。 ∠分本書 16 ページ「スキャンする」

[PX-A550] のアイコンがない

スキャナドライバ (EPSON Scan) が正常にインストール されていません。

スキャナドライバ (EPSON Scan) をインストールし直 してください。

△ 全 本書 36ページ「ドライバの再インストール」

プリンタドライバのインストール状態を確認(Windows)

Windows環境でお使いの場合には、プリンタドライバ(印刷を行うために必要なソフトウェア)が正しくインストールされていない、または印刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。

以下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認してください。

①プリンタドライバのアイコンを確認

- USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続し、本製品の電源をオンにします。
- 2 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

Windows XP の場合:

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックして、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、[プリンタと FAX] をクリックします。





Windows 98/Me/2000 の場合:

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。



3 [PX-A550] のアイコンがあるかを確認し ます。



[PX-A550] のアイコンがある

プリンタドライバは正常にインストールされています。

次ページの「印刷先のポートの設定を確認」をご覧のうえ、印刷先ポートの設定を確認してください。 ∠子本書35ページ「②印刷先のポートの設定を確認」

[PX-A550] のアイコンがない

プリンタドライバが正常にインストールされていません。

「ドライバの再インストール」をご覧のうえ、プリンタ ドライバをインストールし直してください。 △3 本書 36 ページ「ドライバの再インストール」

②印刷先のポートの設定を確認

PX-A550 のアイコンを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。

Windows 2000/XP の場合:



Windows 98/Me の場合:



ポートの設定を確認します。


Windows 2000/XP の場合:

[ポート] タブをクリックし、[USBxxx EPSON PX-A550] (xには数字が入ります)が選択されていることを確認します。




Windows 98/Me の場合:

[詳細] タブをクリックし、[EPUSBx: (EPSON PX-A550)] (xには数字が入ります) が選択されていることを確認します。

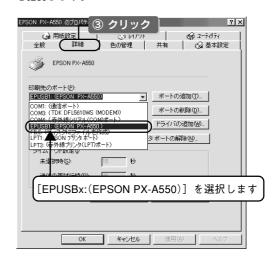

USB以外のポートが選択されている場合は、 [USB] と [EPSON PX-A550] が表示されているポートを選択して設定し直します。



4 印刷ができるかどうかを確認します。 印刷ができなかった場合は、次ページの「ドライバの再インストール」をご覧のうえ、プリンタドライバを削除してから、再度インストールし直してください。

ドライバの再インストール

プリンタドライバ/スキャナドライバ の削除方法

- 本製品の電源をオフにして、USBケーブルを 取り外します。
- 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- [スタート] [コントロールパネル] (Windows 98/Me/2000では[スタート] [設定] [コントロールパネル]) の順にクリックします。



4 [プログラムの追加と削除] (Windows 98/Me/2000では [アプリケーションの追加と削除]) をダブルクリックします。



5 [プログラムの変更と削除] をクリックし、プリンタドライバを削除する場合は [EPSON プリンタドライバユーティリティ] を選択、スキャナドライバを削除する場合は [EPSON Scan] を選択して [変更/削除] (Windows 98/Me/2000では [追加と削除]) をクリックします。

この後は画面の指示に従い、ドライバの削除を実行します。削除が完了したら、再度ドライバをインストールし直します。

プリンタドライバ/スキャナドライバ のインストール方法

- 本製品の電源をオフにしたまま、USBケーブルをパソコンに接続します。
- 2 『ソフトウェアCD-ROM』をパソコンにセットします。
- 3 以下の画面が表示されますので、「カスタムインストール」を選択します。



[パソコン接続用ソフトウェア]を選択します。



[EPSON Scan] または [プリンタドライバ] をインストールします。

画面の指示に従ってインストールを進めてください。

トラブルが解決しない ときは

本製品をパソコンと接続して使用している場合は、『PX-A550 電子マニュアル』をご覧ください

ドライバと同時にインストールされた『PX-A550電子マニュアル』の「トラブル対処方法」には、本書に載っていないトラブルの対処方法が記載されています。

『PX-A550電子マニュアル』の開き方や使い方については、以下をご覧ください。

△ 全 本書 12ページ「電子マニュアルの見方」

こんな ときは

Windows をお使いの場合は

以下の画面からも、『PX-A550 電子マニュアル』の「トラブル対処方法」を表示させることができます。





『PX-A550電子マニュアル』がインストールされていない場合は、上のメッセージが表示されます。 はい」ボタンをクリックすると、インターネットを通してエプソンのホームページへ接続します。

インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください

『PX-A550電子マニュアル』をご覧いただいても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。 ぜひご活用ください。< http://www.i-love-epson.co.jp/fag >

上記『PX-A550電子マニュアル』の「インターネットFAQのご案内」からも接続できます。

本体が故障していないかをご確認の上、お問い合わせください

動作確認の方法、お問い合わせ先は以下をご覧ください。 ∠3 本書 41 ページ「サービス・サポートのご案内」


使用できる用紙の種類と印刷時の注意

本製品で使用できる用紙の種類と印刷時の注意について説明します。

用紙の紹介と印刷時の注意



- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- 一般の室温環境下(温度 15~25℃、湿度 40~60%)で使用してください。
- 丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。
- ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。
- 再生紙は紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。
- 封筒に印刷する場合の注意事項については、『電子マニュアル』をご覧ください。
- 用紙は、必ず縦方向にセットしてください(往復ハガキのみ横方向にセットします)。
- 写真用紙以外の用紙を複数枚セットする場合は、<図1>のようによくさばいて、整えてからセットしてください。
- 写真用紙<絹目調>はがき以外のハガキをセットする場合は、反りを修正して平らにしてください。<図2>のように5mm以上反っているハガキや下向きに反っている(両端が浮いている) ハガキは、セットしないでください。セットすると印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなど の原因になるおそれがあります。

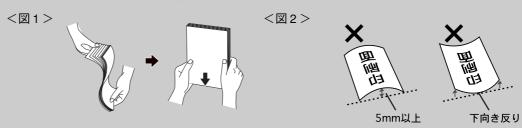

エプソン製専用紙

	用紙名称	特長	サイズ/型番	入り数	セット可能 枚数	コピーでの 使用	操作パネルの設定項目 (コピー時)
写	写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい 高品質な写真を印刷 できる光沢感を抑え	L判: KL20MSH KL100MSH	20 枚 100 枚			
写真用紙		た写真用紙です。 アルバムやフォトフ レームに入れて飾っ たりと、幅広い使い 方ができます。	2L 判: K2L20MSH K2L50MSH A4: KA420MSH	20 枚 50 枚 20 枚	20枚	×	
光沢紙	フォト光沢紙 / 顔料専用	デジタルカメラで 撮った写真やCGな どの作品を印刷する のに適した光沢のあ る写真用紙です。	L判: KL100PG A4: KA420PG	100枚	20枚	0	用紙種類:[写真用紙] 用紙サイズ:[L判] 用紙種類:[写真用紙] 用紙サイズ:[A4]

	用紙名称	特長	サイズ / 型番	入り数	セット可能 枚数	コピーでの 使用	操作パネルの設定項目 (コピー時)
	フォトマット紙	厚みのある非光沢 の写真用紙です。落 ち着いた質感が得 られます。	A4: KA450PM	50枚	20枚	×	
マット紙	フォトマット紙 / 顔料専用	しっかりとした厚みのある高耐光調のです。マット調の所にないがいたがいたないですがいたないですがいたがあります。 中間では、グラフィのでは、グラアートの印刷にでいます。	A4: KA450MM	50枚	20枚	×	
	スーパーファイン紙	デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書の印刷に適した専用紙です。	A4: KA4100NSF KA4250NSF	100 枚 250 枚	エッジ ガイドの ▼マーク まで	×	
普通紙	両面上質普通紙 <再生紙>	インクジェット用の 両面普通紙です。両 面に印刷してもあま り裏写りしません。 古紙 100%配合再生 紙です。	A4: KA4250NPD	250枚	エッジ ガイドの ▼マーク まで	0	用紙種類:[普通紙] 用紙サイズ:[A4]
ハガキ	スーパーファイン 専用ハガキ	デジタルカメラで撮 影した写真入りのハ ガキ印刷に適した光 沢のないハガキです。	ハガキ: MJSP5	50枚	50枚	×	

市販の用紙

用紙名称	サイズ	セット可能枚数	操作パネルの設定項目 (コピー時)	備考
事務用普通紙 コピー用紙	A4、A5、A6、B5、 ユーザー定義サイズ	エッジガイドの ▼マークまで	用紙種類:[普通紙] 用紙サイズ:[A4]	坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲の ものをご使用ください。
郵便ハガキ (再生紙)*	ハガキ	50枚	用紙種類:[普通紙] 用紙サイズ:[ハガキ]	写真を貼り付けたハガキ や、シールなどを貼ったハ
郵便ハガキ (インクジェット紙)*	ハガキ	50枚	用紙種類:[普通紙] 用紙サイズ:[ハガキ]	ガキは使用しないでくだ さい。
往復郵便八ガキ*	往復ハガキ	50 枚		中央に折り目のないものをお使いください。写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでください。
封筒	長形3号/4号 洋形1号/2号/ 3号/4号	15 枚		フラップ (封の部分) を曲 げずにお使いください。

[※]日本郵政公社製

印刷物(印刷後)の 取り扱い

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示・保存を行ってください。正しい展示・保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

補足 情報

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまず、それぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。



- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存・展示方法

乾燥後は速やかに保存・展示を行ってください。

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存 光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、 一番良い保存方法です。



• ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。





- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存・展示は避けてください。

補足 情報

クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。

サービス・サポート のご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。 **公** 本書巻末「本製品に関するお問い合わせ先」

「故障かな?」と思ったら(お問い合わせの前に)

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および『PX-A550 電子マニュアル』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず確認してください。それでもトラブルが解決しない場合は、本体が故障していないかご確認のうえ、お問い合わせください。

修理/本体の動作確認方法

コピー機能を使って本体の動作確認をします。パソコンと接続していない状態で実行できるので、本体の動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

- 1. 本製品の電源をオンにします。
- 2. オートシートフィーダに用紙をセットします。
- 3. 原稿台に原稿をセットします。
- 4. カラースタート ボタンを押します。 27 本書 8 ページ 「コピーする |

コピーができない



故障している可能性があります。

修理へ出す際は、以下をご確認ください。 ②予本書41ページ「修理/アフターサービスについて」

コピーができる





カラリオインフォメーションセンターへご相 談ください。

△37 本書巻末「本製品に関するお問い合わせ 先」

お問い合わせの際は、ご使用の環境 (パソコンの 型番、アプリケーションソフトの名称やバージョ ン、その他周辺機器の型番など)と、本製品の名 称をご確認の上ご連絡ください。

修理/アフターサービスについて

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

保守サービスに関しての受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

●お買い求めいただいた販売店

●エプソン修理センター(本書巻末の一覧表をご覧ください) 受付時間:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求 めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類	概要	修理代金		
作里天具	1以安	保証期間内	保証期間外	
持込/送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品を お持ち込みまたは送付いただき、一旦お 預かりして修理いたします。	無償	基本料+技術+部品代 修理完了品をお届けした ときにお支払いください	
ドア to ドア サービス	指定運送会社がご指定の場所に修理品を 引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドア to ドアサー ビス料金とは別に修理代金が必要となり ます。	有償 (ドア to ドアサービス料 金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス料 金+修理代)	

製造番号の表示位置

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご確認ください。



付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先

読んde!!ココ パーソナル



エー・アイ・ソフト株式会社 TEL : 03-3376-7440

受付時間 : 10:00 ~12:00, 13:00 ~17:00

月曜~土曜(祝祭日を除く)

※お問い合わせの際にお客様IDをお尋ねします。あらかじめお客様IDを

ご確認ください。

: 0263-33-3052

ホームページ : http://www.aisoft.co.jp/japanese/support/index.asp

※FAX、インターネットでのお問い合わせに対する回答は、 月曜~金曜(祝祭日を除く)になります。お答えするまでに多少時間が

かかる場合がございますので、ご了承ください。

上記以外のソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーションセンターへお問い合 わせください。

製品仕様

技術的な仕様について記載しています。

プリンタ部基本仕様		
ノズル配列	黒インク:90 ノズル	
	カラー :90ノズル×3色(シアン、マゼンタ、イエロー)	
印字方向	双方向最短距離印刷(ロジカルシーキングつき)	
解像度	最大 5760* × 1440dpi (パソコン接続時のみ)	
紙送り方式	ASF 方式フリクションフィード	
入力データバッファ	32KByte	

※ 最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷

スキャナ部基本仕様			
走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り		
画像読み取りセンサ	CIS		
原稿サイズ	A4、USレターまで		
最大有効領域	216 × 297mm		
最大有効画素	主走査5100 画素×副走査7020 画素(600dpi)		
解像度	主走査:600dpi 副走査:1200dpi		
読み取り解像度	50~4800dpiまで(1dpi刻みで設定可能)、7200dpi、 9600dpi		
階調	16bit (入力) /1bit、8bit (出力)		
読み取り時間	600dpi、A4 データ転送時間含まず モノクロ 2 値:約 5 × 10 ⁻³ sec/line フルカラー:約 15 × 10 ⁻³ sec/line		

インク仕様		
形態	専用インクカートリッジ	
型番	黒インクカートリッジ: ICBK31 カラーインクカートリッジ: ICC31 (シアン): ICM31 (マゼンタ): ICY31 (イエロー)	
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から6ヵ月以内	
保存温度	保存時:−30℃~40℃(40℃の場合1ヵ月以内) 本体装着時:−20℃~40℃(40℃の場合1カ月以内)	
カートリッジ外形寸法	幅 12.7mm×奥行き 73.46mm×高さ 55.25mm	

補足 情報

- インクは一16℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25℃)で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インク を詰め替えたりしないでください。

電気関係仕様			
定格電圧	AC100V		
入力電圧範囲	AC90 ~ 132V		
定格周波数	50~60Hz		
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz		
定格電流	0.4A		
消費電力	連続コピー時: 平均約12W(ISO/IEC10561レターバターン原稿) 低電力モード時: 2.1W スリーブモード時: 1.9W 電源オフ時: 0.2W ※ 消費電力をOW にするためには、電源ブラグをコンセントから抜いてください(電源ブラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから抜いてください)。		
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B に適合		

	総合仕様	
プリントヘッド寿命	30 億ショット(1 ノズルあたり)	
温度	動作時 10℃~35℃ 保存時 - 20℃~40℃	
湿度	動作時 20~80% (非結露) 保存時 5~85% (非結露)	
	この範囲で使用 してください ^{温度 (%)} 80 10 27 35 温度 (C)	
製品重量	約 6.5kg	
製品外形寸法	幅 430mm ×奥行き 344mm ×高さ 170mm (給紙サポート含まず)	

製品仕様

US	USB インターフェイス仕様		
規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for		
	Printing Device Version1.1 (プリンタ部)		
転送速度	12Mbps (Full Speed Device)		
適合コネクタ	USB Series B		

入力コネクタにおける信号の配列および信号の説明

ピン番号	信号名	入力/出力	機能
1	VCC	_	ケーブル電源、最大電流 2mA
2	-DATA	双方向	データ
3	+DATA	双方向	データ、1.5k Ωの抵抗を経由して
			+3.3V にプルアップ
4	Ground —	ı	ケーブルグラウンド

環境基本仕様


消費電力	連続コピー時: 平均約12W (ISO/IEC10561レターパターン原稿) 低電力モード時: 2.1W スリーブモード時: 1.9W 電源オフ時: 0.2W ※ 消費電力を0W にするためには、電源ブラグをコンセントから抜いてください (電源ブラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから抜いてください)。
省資源機能	両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。
回収リサイクル体制	インクカートリッジのリサイクル 弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップに設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。
修理体制	エブソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いく つかの保守サービスをご用意しております。詳細につきま しては本書巻末をご覧ください。
補修用性能部品の 最低保有期間	製品の製造終了後6年
消耗品の最低保有期間	製品の製造終了後6年
適合規格	国際エネルギースターブログラム 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB

ランプ表示一覧

本製品の状態を、操作パネルのランプの表示で確認することができます。


ランプ表示一覧(動作していないとき)

●:点灯 ◎ :点滅 ◎ :高速点滅

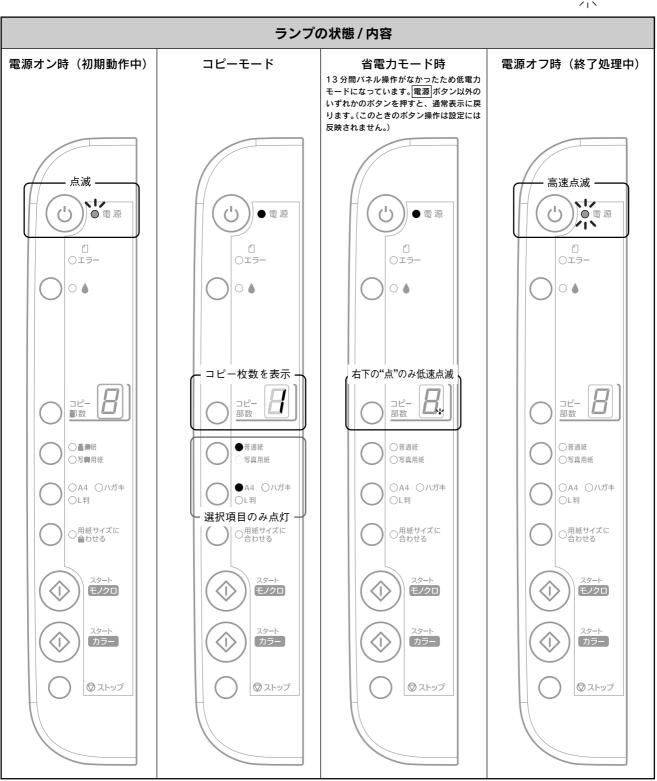


ランプ表示一覧(動作中)

● :点灯 ● :点滅 ● :高速点滅

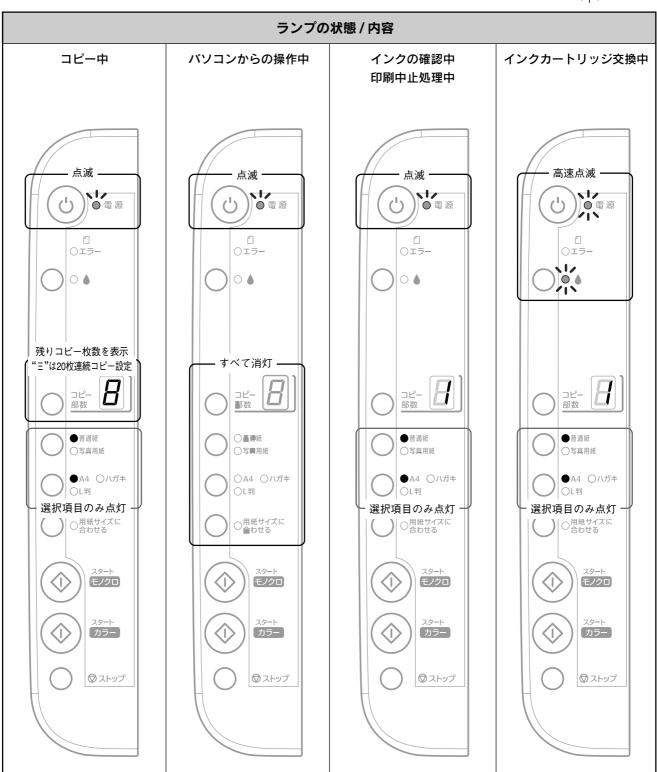

: 本体状態を確認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設定時のみ点灯します。

●:点灯 ◎ :点滅 ◎ :高速点滅

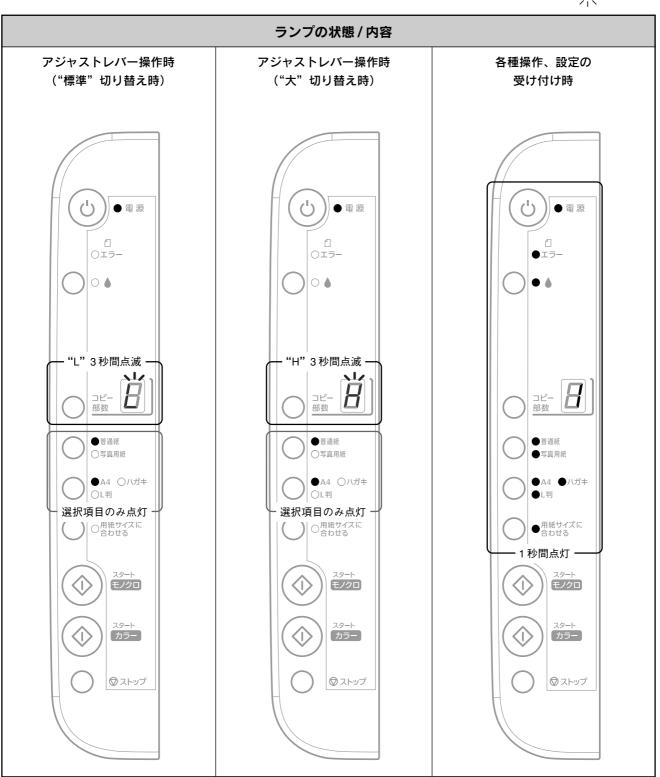

ランプ表示一覧(エラー時)


● :点灯 ◎ :点滅 ◎ :高速点滅

ランプの状態/内容

アジャストレバーが封筒側(H)に設定されています。



本体にエラーが発生しました。

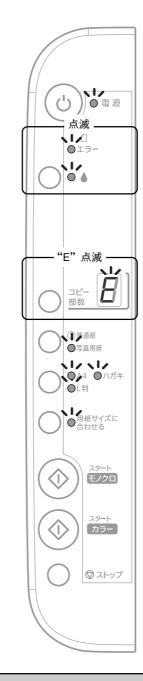

廃インク吸収パッド*の吸収量が限界に 達しました。



対処方法

アジャストレバーを用紙側(L)に設定し、再度モノクロまたはカラーの スタートボタンを押してください。

※ 印刷擦れ対応のため、アジャストレバーを封筒側 (H) に設定して印刷する場合は、エラー状態のままモノクロまたはカラーのスタートボタンを押してください。

電源をオフにして、プリンタ内部に異物(輸送用の保護具、用紙など)が入っていないか確認し、電源をオンにしてください。

それでもエラーが解除されない場合は、 お買い求めいただいた販売店、または エプソン修理センターへ修理をご依頼 ください。 お買い求めいただいた販売店、または エプソン修理センターへ廃インク吸収 パッドの交換をご依頼ください。

※廃インク吸収パッドは、クリーニング時や 印刷中に排出される廃インクを吸収する 部品です。お客様ご自身による交換はでき ません。

□ :点□ :点□ :点□ :高速点□ :高速点

ランプの状態/内容 いずれかのインクが残り少 用紙がないか、用紙が重 いずれかのインクがなくなった 用紙が詰まりました。 か、インクカートリッジがセット なくなりました。 なって給紙されました。 されていません。または、本製品 では使用できないインクカート リッジがセットされています。 () ● 電源 ●電源 ●電源 ●電源 - 点滅 点灯 ●エラー 点灯 点滅 0 4 0 0 • 4 ●普通紙 ●普通紙 ●普通紙 ●普通紙 ○写真用紙 ○写真用紙 〇 写直用紙 ○写真用紙 ●A4 ○ハガキ ●A4 ○ハガキ ●A4 ○ハガキ ●A4 ○ハガキ ○L判 ○L判 ○L判 ○L判 選択項目のみ点灯 選択項目のみ点灯 選択項目のみ点灯 選択項目のみ点灯) ○ 用紙サイズに合わせる) ○ 用紙サイズに合わせる) ○ 用紙サイズに合わせる) ○ 用紙サイズに合わせる モノクロ モノクロ モノクロ モノクロ カラー カラー カラー [カラー] ⊘ストップ ♥ストップ ♥ストップ ◎ストップ 対処方法 以下をご覧のうえ新しいイン 必要に応じて、新しいイン 用紙をセットし直しカラーの 以下をご覧のうえ詰まった クカートリッジに交換してく クカートリッジを交換して スタートボタンを押してくだ 用紙を取り除き、カラーの ださい。 ください。 スタートボタンを押してくだ さい。 △ア本書 18ページ 「インク △ア本書 18ページ「インク さい。 カートリッジの交換」 残量の確認方法 | △ア本書27ページ「用紙が 詰まった」

索引

ここに記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合に必要な項目です。パソコンと接続して使用する場合の使用方法の詳細は、『PX-A550電子マニュアル』をご覧ください。以下のページに『PX-A550電子マニュアル』の起動方法が記載されています。

△ 本書 12ページ「電子マニュアルの見方 |

アルファベット AC インレット 5 EPSON Scan 16 ICBK31(黒インクカートリッジ) 18 ICC31(シアンインクカートリッジ) 18 ICM31(マゼンタインクカートリッジ) 18 ICY31(イエローインクカートリッジ) 18 ICY31(イエローインクカートリッジ) 18 Mac OS X での基本手順(プリンタの使い方) 15 Mac OS 9 での基本手順(プリンタの使い方) 15 PX-A550 電子マニュアル 12 USB インターフェイスコネクタ 5 Windows での基本手順(プリンタの使い方) 14

	五十音
あ	アジャストレバー 4
L١	イエローインクカートリッジ (ICY31)18
	インクカートリッジ交換位置4
	インクカートリッジ交換18
	インク吸収材(内部)4
	インク残量 18
	インクボタン
	インクランプ
	印刷する(プリンタの使い方)14
	印刷設定
	印刷品質のトラブル 28
	インストール状態の確認(スキャナ)33
	インストール状態の確認(プリンタ)34
え	エッジガイド
	エラーランプ
	オートシートフィーダ
か	紙送りのトラブル
_	カラースタートボタン
き	キャリッジ
	給紙口カバー
	ギャップ調整
14	黒イングカートリッシ (ICBR31)
け	原稿ガバー
	原稿のセット 9
	原点マーク
Z	交換の必要なインクカートリッジ確認位置
_	コピー/ 印刷/ スキャンができない
	コピーする8
	コピー部数表示部
	コピー部数ボタン
	困ったときは
さ	サービス・サポートのご案内41
	再インストール
し	シアンインクカートリッジ (ICC31) 18
	仕様
	使用できる用紙の種類

す	スキャンする(スキャナの使い方)	16
	スキャナユニット	
	ストップボタン	6
せ	専用紙	38
	全自動モード	16
そ	操作パネル	6
	その他のトラブル	37
つ	通風口	5
τ	電源オン	10
	電源ボタン	6
	電源ランプ	6
ع	トラブルが解決しないときは	37
	トラブル対処(困ったときは)	26
の	ノズルチェック	23
は	排紙トレイ	3
ふ	プリンタやスキャナの使い方	12
	プリントヘッド	4
^	ヘッドクリーニング	23
ŧ	枚数	11
	マゼンタインクカートリッジ(ICM31)	18
ŧ	モノクロスタートボタン	6
ф	輸送する	25
ょ	用紙	38
	用紙サイズ 3	38
	用紙サイズ設定ボタン	6
	用紙サイズ設定ランプ	6
	用紙サイズに合わせるボタン	6
	用紙サイズに合わせるランプ	6
	用紙サポート	3
	用紙種類 〔	38
	用紙種類設定ボタン	6
	用紙種類設定ランプ	6
	用紙のセット方法	8
	用紙の保存方法	40

Apple の名称、Macintosh、iMac は Apple Computer.Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

トラブル解決アシスタント、EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000 と表記していま す。Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、Microsoft®Windows® XP Professional operating system 日本語版の表記につい て本書中では、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は、「Windows 98/ Me」 のように Windows の表記を省略することがあります。

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

Mac OS 9.1 \sim 9.2.x/Mac OS X v 10.2、v 10.3

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ「Mac OS 9」、「Mac OS X」と表記していることがあります。また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便ハガキと記載しています。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんので ご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあ りますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などを本機(プリンタ)で印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。(関連法律)

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、 著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの隠時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありまし たらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以 外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです

(プラヤ) エブソンなら購入後も安心。 皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。 ぜひご活用ください。 「FAQ http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
 *新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 新電電会社へご依頼ください
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) ※松本修理センターは365日受付可

- *平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エブソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

20570-004116 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

- *ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
 *新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電
- *携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけません。
- *ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。
- 札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115 広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
- 札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305
- ●スクール (エプソン・デジタル・カレッジ) 講習会のご案内 東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734
- ●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) 〒641-0047 大阪市中央区次路町3-6-3 NMブラザ御津館打F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア御堂筋

MyEPSON

エプンン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社(ホームページアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ またはフリーダイヤル0120-251528) でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2004. 3(A)



当社は国際エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品が国際エネル ギースタープログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 本書はリサイクルに配慮して作成しています。 不要になった場合は資源物としてお取り扱い ください。



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4050590_00	全て	新規制定	